

Модель инструмента: N512C-2-E

Статус инструмента: активный

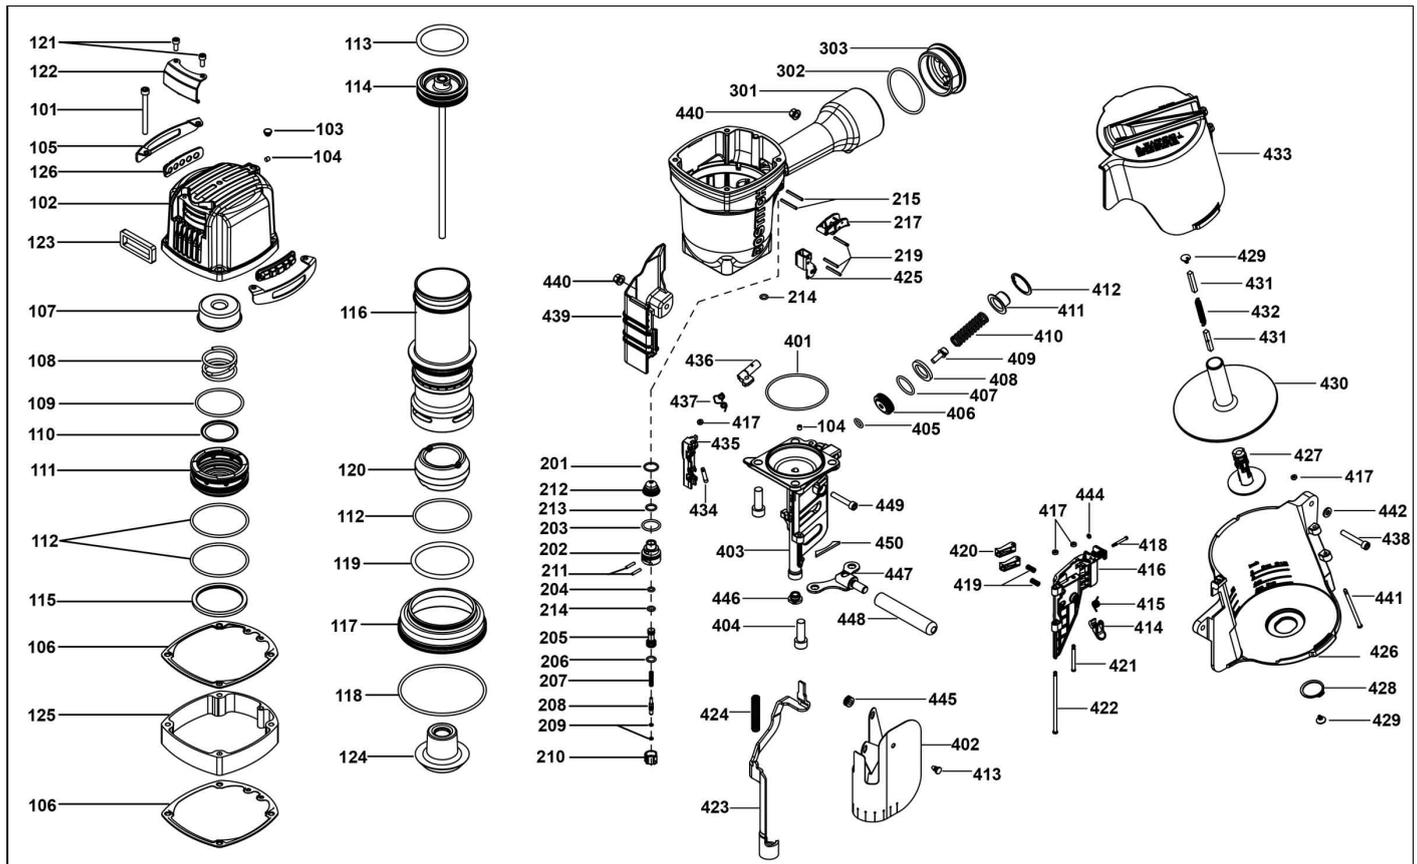


График Ссылка	Запасная часть кода	Описание	Статус	Предыдущая часть Код 1	Предыдущая часть Код 2
450	1135G-1114701	Резиновая прокладка	активный		
449	2040101-04121	БОЛТ	активный		
448	1137K-1030001	Ручка	активный		
447	1120K-1114701	Второй ручки БАЗА (КИТ)	активный		
446	103559	ВТУЛКА, износ	активный		
445	1135U-1010001	ЗАЩИТА шайба	активный		
444	1131D-0460001	URETHANE ЗАЖИМНОЕ	активный		
442	2040202-04010	Плоская шайба	активный		
441	1136R-1034701	ЖУРНАЛ ВАЛ PIN	активный		
440	2040501-04010	САР, БОЛТ	активный		
439	1134R-1114701	Крышка пружины	активный		
438	2040101-04131	БОЛТ	активный		
437	11307-0970001	ВЕСНА	активный		
436	11364-0974701	ПОРШЕНЬ	активный		
435	11306-1114701	FEED FINGER	активный		
434	11365-0864701	PIN-FEED ПОРШЕНЬ	активный		
433	11355-1114701	АДСОРБЕР КРЫШКА	активный		
432	11328-1114701	PULL ВЕСНА	активный		
431	1138W-0860001	РАСПОРНАЯ	активный		
430	11356-1114701	АДСОРБЕР ПЛАТФОРМА	активный		
429	1134M-0864701	БАЗА, ВЕСНА	активный		
428	2040301-24010	Торсионная	активный		
427	11357-1034701	ЖУРНАЛ POST	активный		
426	11354-1114701	ПЛАТФОРМА, АДСОРБЕР	активный		
425	N70145	РУКОВОДСТВО, ARM	активный		

424	11337-1030001	ВЕСНА БЕЗОПАСНОСТИ	активный
423	11330-1114701	БЕЗОПАСНОСТЬ	активный
422	11362-1034701	Двери шахты PIN	активный
421	11359-1114701	PIN-ГВОЗДЬ СТОП	активный
420	11358-1114701	ГВОЗДЬ СТОП	активный
419	1133С-0860001	Пружина сжатия	активный
418	1131K-1034701	PIN-код	активный
417	1135Н-0860001	Торсионная	активный
416	11361-1114701	ДВЕРИ	активный
415	11311-1030001	ЗАЩЕЛКА ВЕСНА	активный
414	11310-0254702	Дверная защелка	активный
413	1134Б-0864701	ПРОБКА, пылезащитный чехол	активный
412	2040300-08010	С-RING	активный
411	11366-0974701	САР	активный
410	11367-1030001	ВЕСНА	активный
409	2040100-04080	БОЛТ сборе	активный
408	1134W-0970001	БАМПЕР	активный
407	2041104-03040	О RING	активный
406	11364-0974702	ПОРШЕНЬ	активный
405	2041100-01091	КОЛЬЦО	активный
404	2040101-06010	БОЛТ	активный
403	11382-1114701	НОС	активный
402	11383-1110001	Морда ЗАЩИТА	активный
401	2041104-08020	КОЛЬЦО	активный
305	1135V-0000017	ПРОБКА	активный
303	11346-0864304	САР	активный
302	9R196806	О RING	активный
301	11230-1038001	КАДР	активный
219	2040401-05120	Штифт	активный
217	11224-1110001	ТРИГГЕР	активный
215	9R196803	PIN-код	активный
214	2041100-01050	КОЛЬЦО	активный
213	2041104-02070	О RING	активный
212	1137A-0860001	Крышка	активный
211	11329-0860001	PIN-код	активный
210	11373-0860001	ГОЛОВА	активный
209	11375-0860002	PLUNGER	активный
208	2041108-01020	О RING	активный
207	11376-0860001	ВЕСНА	активный
206	2041100-01030	О RING	активный
205	1133S-0860001	PLUNGER	активный
204	2041100-01070	О RING	активный
203	2041100-02050	О RING	активный
202	11374-0860001	САР	активный
201	2041104-02060	О RING	активный
126	1135R-1034701	Защитная подушка	активный
125	1130E-1114301	ВСТАВКА, САР	активный
124	11327-1034703	БАМПЕР-В	активный
123	1132T-1030001	ГЛУШИТЕЛЬ	активный
122	11371-1034701	ДЕФЛЕКТОР	активный
121	2040101-03050	БОЛТ	активный
120	11327-1034702	БАМПЕР-	активный

119	2041108-07060	КОЛЬЦО	активный
118	2041104-11010	КОЛЬЦО	активный
117	11321-1110001	ЦИЛИНДР РАСПОРНАЯ	активный
116	11320-1110001	ЦИЛИНДР	активный
115	11399-1030001	Ошейник	активный
114	11204-1110001	МОНТАЖ, поршень / ВОДИТЕЛЬ	активный
113	2041100-06011	КОЛЬЦО	активный
112	2041108-07050	КОЛЬЦО	активный
111	11368-1030001	HD поршневой клапан	активный
110	11381-1030001	Шайба	активный
109	2041108-06050	КОЛЬЦО	активный
108	11360-1030001	Компрессионная пружина	активный
107	11370-1030001	SEAL	активный
106	11302-1034701	ЦИЛИНДР уплотнение крышки	активный
105	11397-1034702	РУКОВОДСТВО, КРЫШКА	активный
104	2040104-03010	HEX.SOC.HD.SCREW	активный
103	1135S-0350001	GROMMET	активный
102	11369-1034302	CAP	активный
101	2040101-04161	HEX.SOC.HD.BOLT	активный